# CENTRALDAMMSUGARE
## ZCV 742, ZCV 743, U 3720

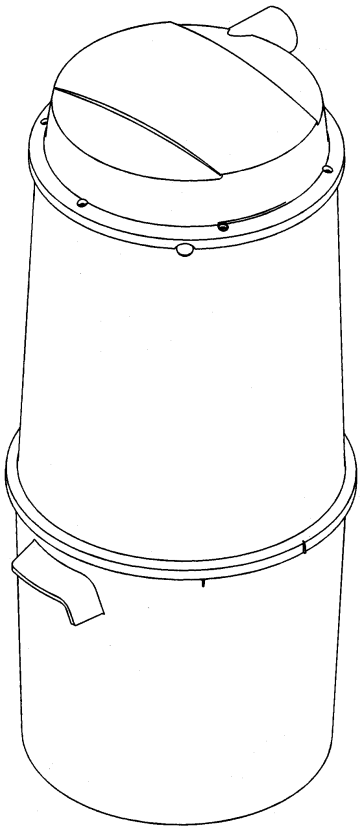

# BRUKSANVISNING

**822 9400 000**
**Edition 2 2002-11**
Tryckt av AB ÅMÅLSTRYCK

CE

# INNEHÅLL


**Säkerhetsinstruktioner** ____ **2**
**Tekniska data** ____ **3**
**Bruksanvisning** ____ **4**
**Tömning av damm** ____ **5**
**Felsökningsschema** ____ **6**


## SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK

# VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**OBS! För att minska risken för eld, elektrisk chock eller skada, läs alla säkerhetsinstruktioner och varningstexter innan maskinen används.**

- Dessa centraldammsugare är endast avsedda för torrdammsugning inomhus.
- Sug inte upp vätska eller aska.
- Dammsug inte nära rök, glöd eller brand t.ex. cigaretter, tändstickor, het aska eller brandfarlig vätska eller gas.
- Dammsug inte i utrymmen där det kan finnas brännbara eller lättantändliga vätskor eller gaser.
- Dra ur stickkontakten vid filter-och påsbyte och vid allt annat underhållsarbete.
- Ta i stickproppen för att dra ur el-sladden, drag aldrig i själva sladden.
- Sug inte upp vassa föremål såsom glasbitar eller nålar som kan skada dammpåsen.
- Centralenheten får inte täckas över.
- Var noga med att följa bruksanvisningen. Service och reparationer får endast utföras av auktoriserad verkstad. Endast av tillverkaren rekommenderade reservdelar och tillbehör får användas.
  Försök aldrig på något sätt att modifiera central-dammsugaren själv.
- Använd aldrig centraldammsugaren med skadad el-sladd. Centraldammsugaren är utrustad med en sladd av specialutförande som om den skadas måste bytas mot en sladd av samma typ. Sådan kan erhållas från auktoriserad serviceverkstad. För att undvika fara, skall el-sladden bytas av servicetekniker.
- Varning! Centraldammsugaren får inte användas för hälsovådligt damm.

# TEKNISKA DATA

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i specifikationerna.

## ZCV 742, ZCV 743, U 3720

| | |
|---|---|
| Mått BxHxD | 382x870x423 mm |
| Vikt* | 6,5 kg |
| Spänning | 230V |
| Säkring | 10A trög |
| Isolationsklass | IP 14 |
| Motor | 2-stegs TF högeffekt |
| Motoreffekt max | 1500W |
| Max luftflöde* | 37 l/s |
| Max vakuum* | 34 kPa |
| Max sugeffekt* | 380W |
| Sugeffekt inkl. rörsystem*** | 265W |
| Ljudeffekt (enl. IEC 704 2.1)** | 72 dB(A) |
| Ljudtryck vid utblåsventil**** | 56 dB(A) |
| Volym dammbehållare / påse | 23 / 14 L |

*** Gäller mätt på centralenheten**

**** Vid maskin exkl. munstycke**

***** Gäller 18 m rör, 8 m slang, 8 st 90° böjar och ljuddämpare**

****** Gäller 0.5 meter från utblåsventil inkl. ljuddämpare**

Dessa apparater uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC

# TEKNISKA DATA

# BRUKSANVISNING

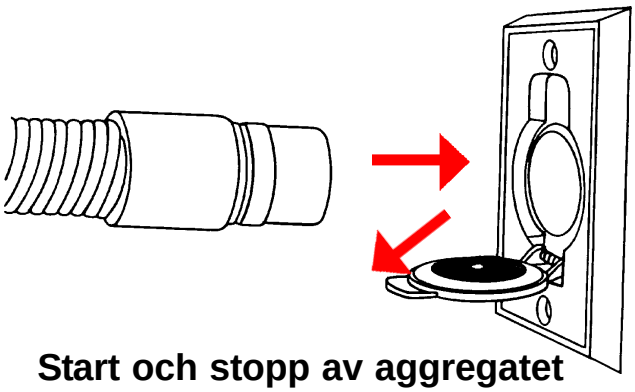

## Start och stopp av aggregatet

Centraldammsugaren ansluts till ett 230V eluttag. Dammsugaren startar och stoppar automatiskt. När sugslangen ansluts till en sugdosa sluter metallringen på slangens ändstycke styrkretsen och dammsugaren startar. När slangen tas ur sugdosan så stoppar dammsugaren. Man bör låta slangen tömmas på damm/skräp innan dammsugaren stängs av. Om du använder en slang med fjärrkontroll så startar och stoppar du dammsugaren med strömbrytaren på handtaget.

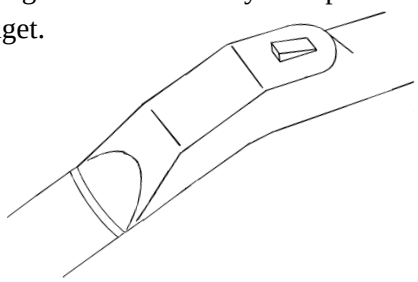

## Vakuumventil

För att skydda motorn är maskinerna utrustade med en vakuumventil. Denna ventil är placerad strax nedanför utblåsningsstosen. När luftflödet sjunker t. ex. om munstycket suger fast vid något, så att flödet hamnar under tillåten nivå, släpper ventilen in mer luft.

**OBS!**
**Vakuumventilen får inte blockeras.**

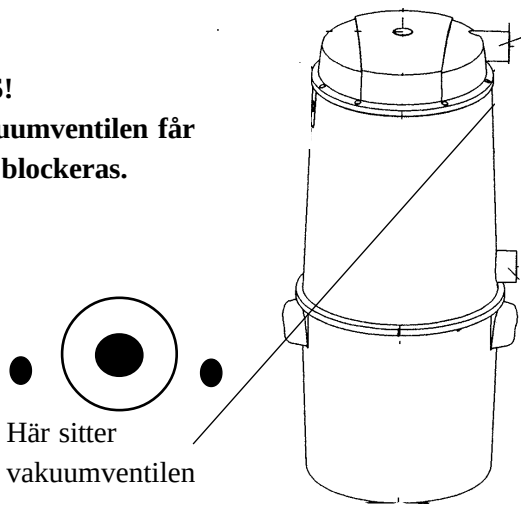

Här sitter vakuumventilen

## Gul varningslampa - (end. ZCV 743)

Modell ZCV 743 är utrustad med en filtervakt. Om filtret eller dammpåsen är igensatt minskar sugeffekten och då tänds en gul varningslampa på panelen. Då skall man göra rent filtret eller byta påse. Börja genom att lossa dammbehållaren och ta ur filtret eller påsen (se sid 5). Skaka sedan filtret försiktigt eller byt påse. Alternativt kan även filtret handtvättas i vatten.

**Om filtret tvättas måste det vara helt torrt innan det monteras i maskinen.**

När filtret är rengjort/påsen är bytt montera filter/påse och behållare och tryck på återställningsknappen (reset) på panelen. Håll resetknappen intryckt i minst en sekund.

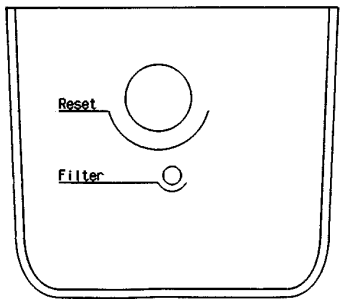


*Den gula lampan på panelen till modell ZCV 743 tänds när filtret och/eller dammpåsen är igensatta. Då måste du kontrollera filtret /och eller byta dammspåse. Efter åtgärd tryck in resetknappen i minst en sekund, för att återställa maskinen och släcka varningssignalen.*

## Service

Drag alltid ur centralenhetens stickpropp före allt servicearbete! Om sugförmågan försämras är det en indikation på att luftflödet genom maskinen har minskat. Detta kan bero på följande saker:

- Dammpåsen är full eller igensatt och behöver bytas.
- Filtret är tätt och behöver rengöras, ev. bytas.
- Något föremål eller damm har täppt igen rörsystemet.

**Om sugförmågan minskar: Kontrollera och åtgärda detta omgående, annars kan det uppstå skador på motorn.**

Dammpåsen kan behöva bytas även om den inte är full, fint damm kan ha satt igen den. Prova alltid att rengöra filtret innan du byter ut dammpåsen. Om det inte hjälper att byta eller rengöra filtret och byta dammpåse så måste rörsystemet kontrolleras och eventuellt rengöras.

# TÖMNING AV DAMMET

## Med filter

Dammsugarens filter är självrensande, men innan tömning av behållaren: starta och stoppa maskinen några gånger. **OBS! Maskinen måste stanna helt innan den startas på nytt!** Dammet som sitter i filtret faller då ner i behållaren. Töm sedan behållaren.

## Dammbehållare

**För att lossa behållaren:** Tag tag i handtagen på behållaren och vrid behållaren åt vänster.
**Fastsättning av behållaren:** Passa in dammbehållaren mot markeringen på motorchassit och vrid till höger.

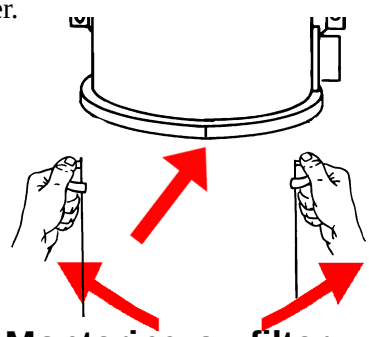

## Montering av filter

En fjädrande ring håller filtret på plats inuti motorchassit. Om filtret behöver bytas eller rengöras gör så här: ta tag i öglan (se figur **a**) dra in mot centrum, när ringen släpper från kanten, drag rakt ner. **När filtret åter sätts på plats måste filterringen hamna i rätt plats och täta mot kanten runt om. Ringen placeras på kanten mot filterstödet (se figur a& d). Om ringen sitter snett (tex. enl. figur b) tätar den inte och damm sugs upp i fläktmotorn. Detta kan leda till att den snabbt slits och skadas.** Vik filterringen (se figur **c**) sätt den i spåret och låt den fjädra tillbaka så att den snäpper på plats.

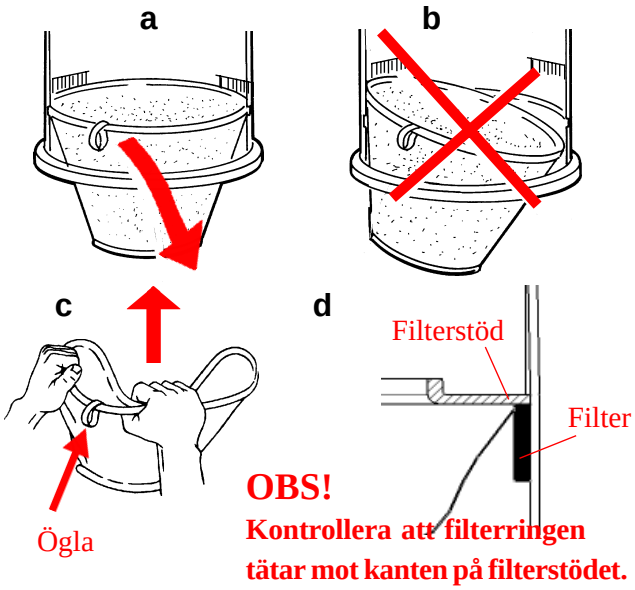


**OBS!**
**Kontrollera att filterringen tätar mot kanten på filterstödet.**

## Med dammpåse

Maskinen levereras med pappersdammpåse. Påsstosen i dammbehållaren är monterad för att passa för dammpåse. Se bild **a.**
**Påsbyte:** Ta ur den gamla påsen genom att vrida urtagen i pappbrickan från upphöjningarna på stosen. Ny påse: trä påsens öppning över stosen.
**OBS!** Urtagen i pappbrickan på påsen ska passas in i upphöjningarna på stosen. Vrid sedan påsen ett halvt varv för säker låsning.

**a**

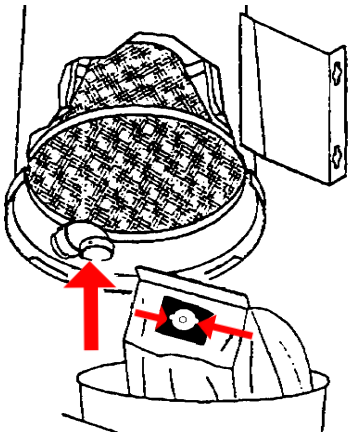

## Utan dammpåse

Vid användning utan dammpåse (filter måste då istället vara monterat i dammsugaren) måste vinkeln på påsstosen ändras. Passa in de "L" formade spåren på påsstosen mot anvisningarna på maskinens inloppsstos och vrid medurs.
Stosen ska nu vara monterad enligt fig.**b**.

**b**

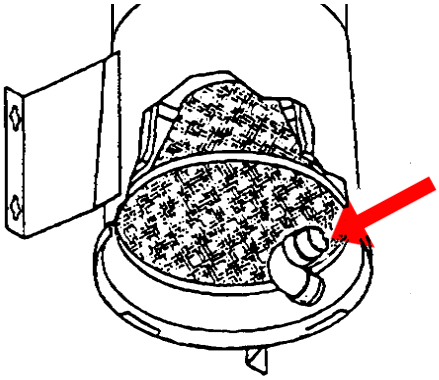

# FELSÖKNINGSSCHEMA

**OBSERVERA:**
**ALLT ARBETE MED ELEKTRICITET 230 V FÅR ENDAST UTFÖRAS AV FACKMAN MED KÄNNEDOM OM ALLA TILLÄMPLIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.**

## Dammsugaren startar inte

Denna maskin är försedd med en termobrytare (överhettningsskydd) för att skydda vitala delar mot överhettning. Skulle denna säkerhetsbrytare stänga av maskinen tar det ca 5-10 minuter innan maskinen kan starta igen. Under denna väntan skall du dra ur sladden ur eluttaget. Kontrollera sedan slang, dammpåse och filter för att säkerställa att ingenting hindrar luftflödet genom maskinen.Sätt tillbaks sladden. Tryck sedan in resetknappen som sitter på panelen. Om överhettningsskyddet löser ut igen, tillkalla servicetekniker.

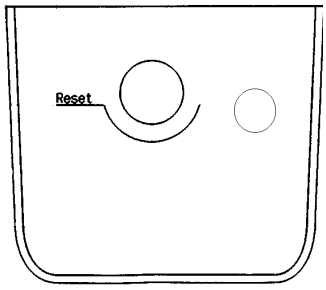


*Samtliga modeller har en resetknapp på panelen.*

**Använder du rätt slang?** Det är endast originalslangar som har rätt anslutning.
**Startar dammsugaren när du provar en annan sugdosa?** Om dammsugaren då startar är det fel på den första sugdosans elkoppling. Skruva loss dosan och kontrollera kopplingen på baksidan.
**Är dammsugaren ansluten till eluttaget?**
**Finns det ström i uttaget?**
**Är svagströmsledningen ansluten till dammsugaren?**

## Gul varningslampa lyser (modell ZCV 743)

Den gula lampan på panelen till modell ZCV 743 tänds när filtret och/ eller dammpåsen är igensatta. Då måste du kontrollera filtret /och eller byta dammspåse. Efter åtgärd tryck in resetknappen i minst en sekund, för att återställa maskinen och släcka varningssignalen.

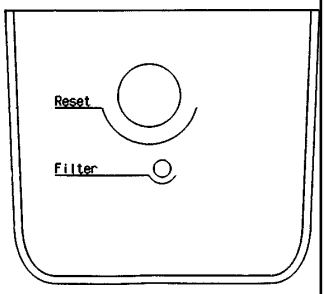


*Panelen till modell ZCV 743 har en gul varningslampa.*

## Dammsugaren stannar inte

Har något metallföremål fastnat i någon av sugdosorna så att kontaktstiften förbinds?

## Sugeffekten är dålig

Är alla sugdosor ordentligt stängda?
Har något fastnat i någon av sugdosorna?
Är dammpåsen full eller igensatt?
Är filtret tätt?
Är locket till behållaren stängt?
Sitter packningen mellan behållaren och locket på plats? Är den skadad?
Är sugrören igensatta?

## Service och reservdelar

Vid behov av service eller reservdelar, vänd dig till AB Elektroservice, tel 020-76 76 76.
Eller www.elektroservice.se

Om du behöver service eller köpa reservdelar är det bra att ha tillgång till de tekniska data som finns på maskinens dataskylt. Dataskylten sitter vid sladdintaget på maskinen.

Skriv gärna upp datan här nedan så de finns lätt tillgängliga.

Modell: .....

Produktnr:. .....

Serienr:. .....

Inköpsdatum: .....
(spara kvittot)

I Sverige gäller av EHL antagna bestämmelser och serviceåtaganden. Se EHL-köpdokument som tillhandahålles av återförsäljaren.